



MONTAGEANLEITUNG Trennwandsystem

Grundaufbau

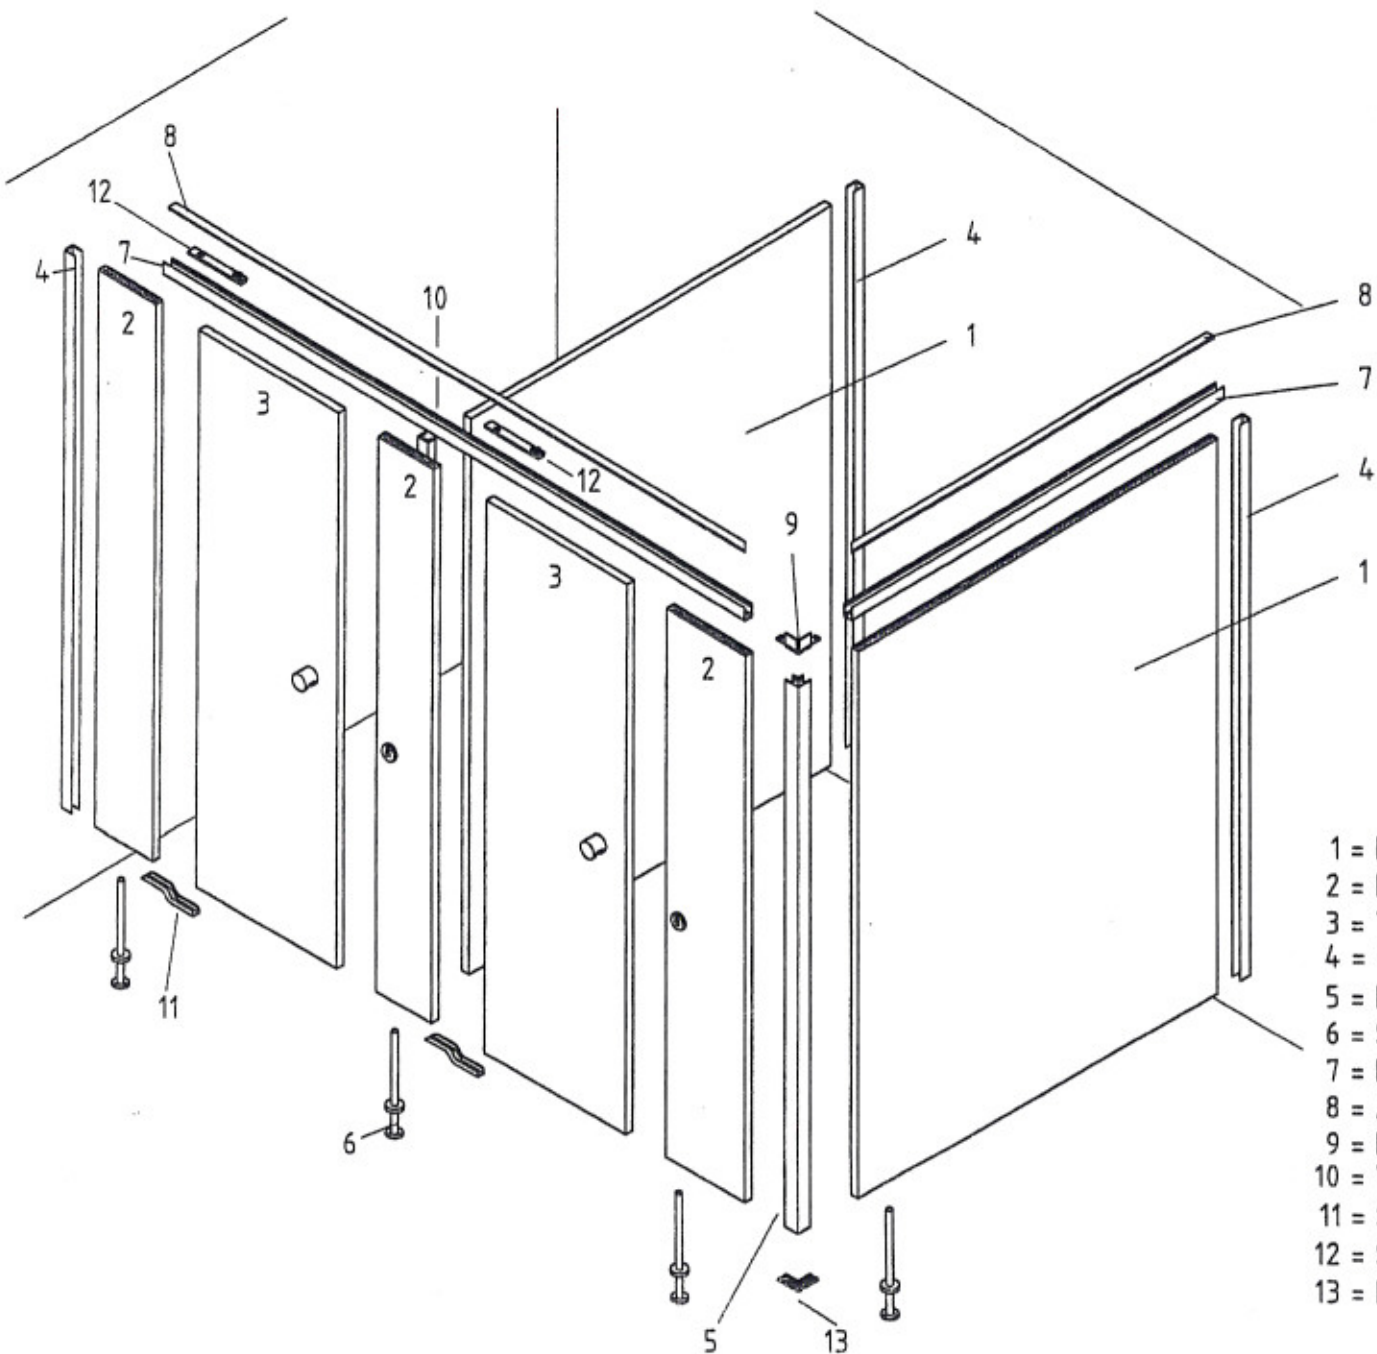


- 1 = Mittelwand
- 2 = Pfosten
- 3 = Tür
- 4 = Wandanschlußprofil
- 5 = Eckprofil
- 6 = Stützfuß mit Rosette
- 7 = Kopfleiste
- 8 = Abdeckprofil für Kopfleiste
- 9 = Kopfleisteneckstück
- 10 = Wandanschluss
- 11 = Scharnier(unten)
- 12 = Scharnier(oben)
- 13 = Ecklasche

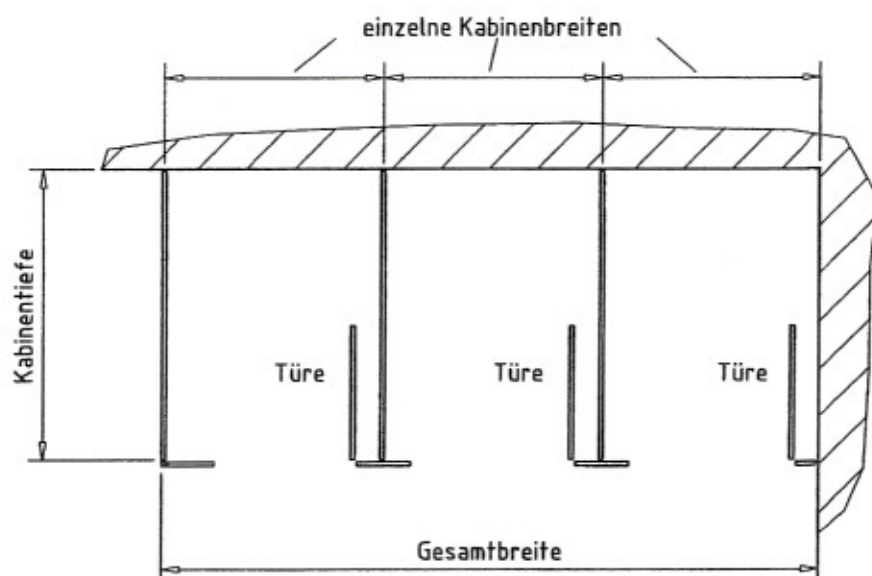


Die Breiten der Elemente sind aus dem Stellplan zu entnehmen.


Kabine zweiseitig zwischen Mauerwerk

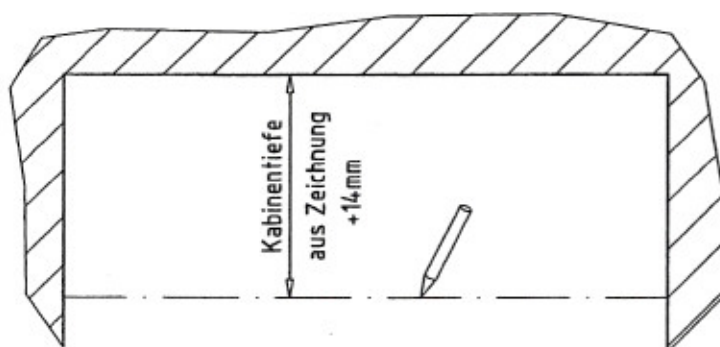


Kabine einseitig freistehend

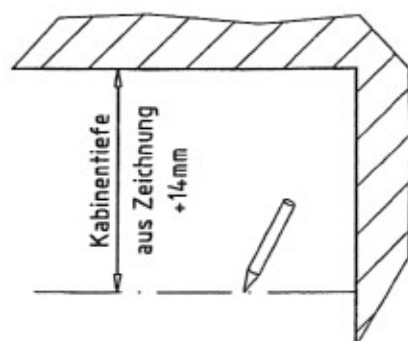

Kabine zweiseitig zwischen Mauerwerk

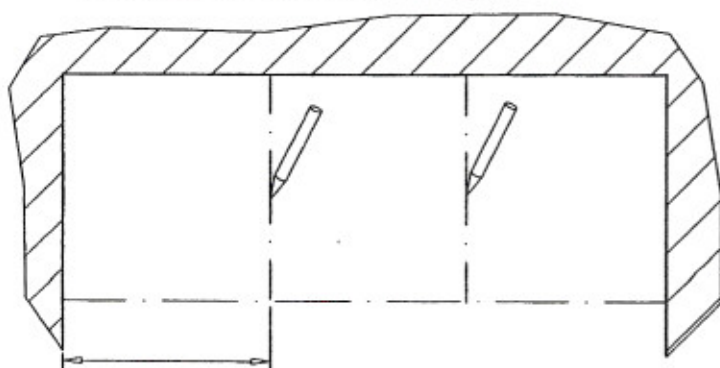

Kabine einseitig freistehend


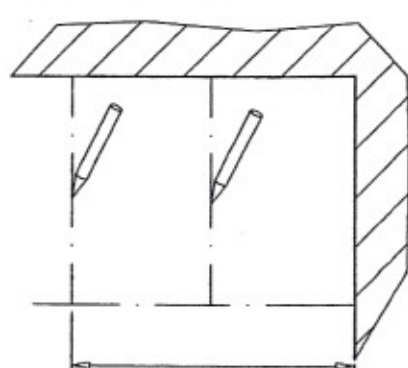


MONTAGEANLEITUNG



Trennwandsystem

Blatt 3/11

DETAIL A

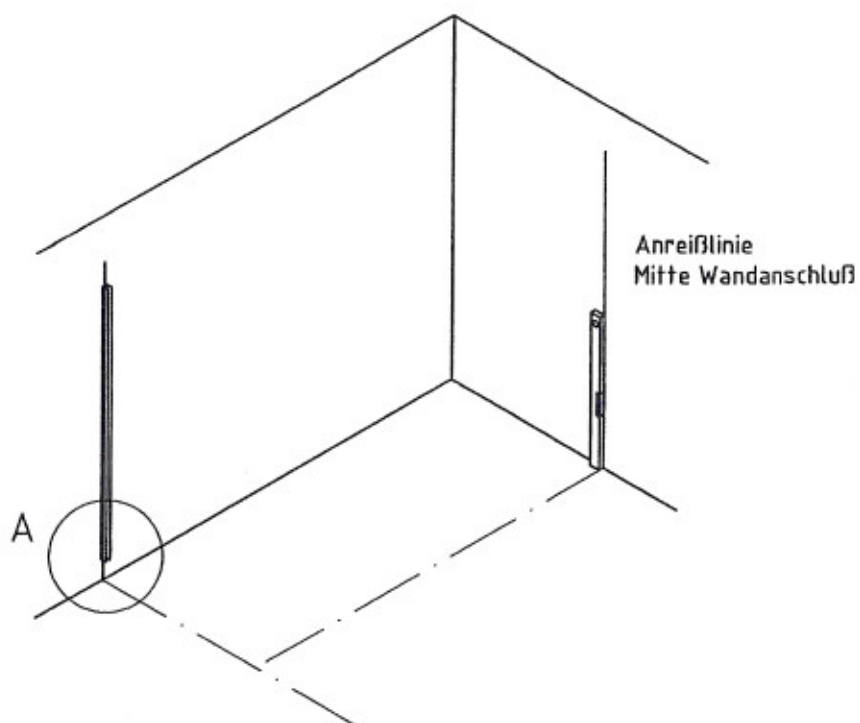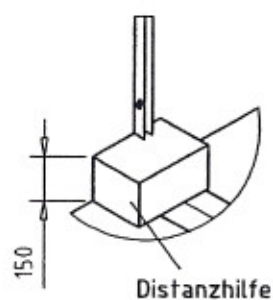


DETAIL B

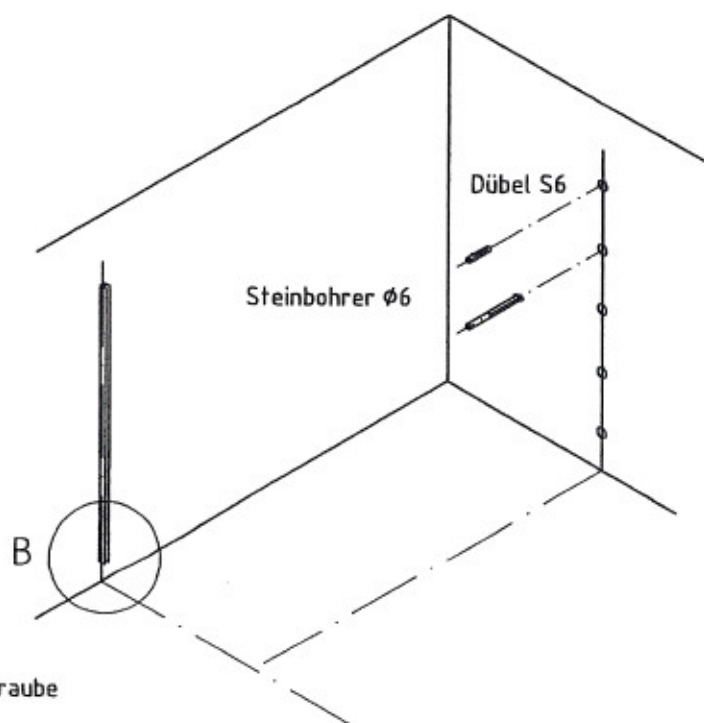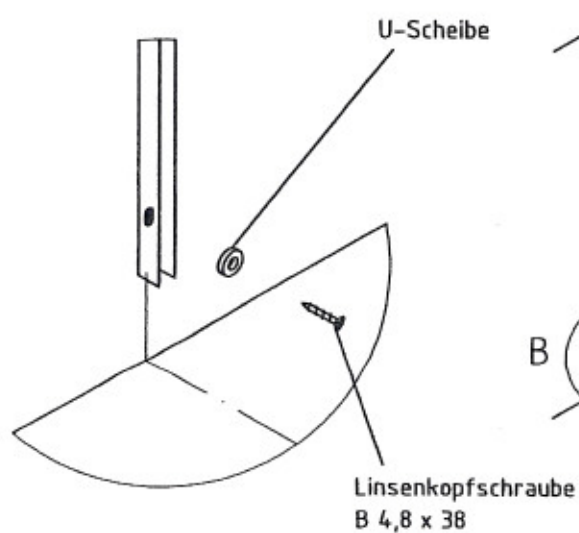


MONTAGEANLEITUNG Trennwandsystem

Blatt 4/11

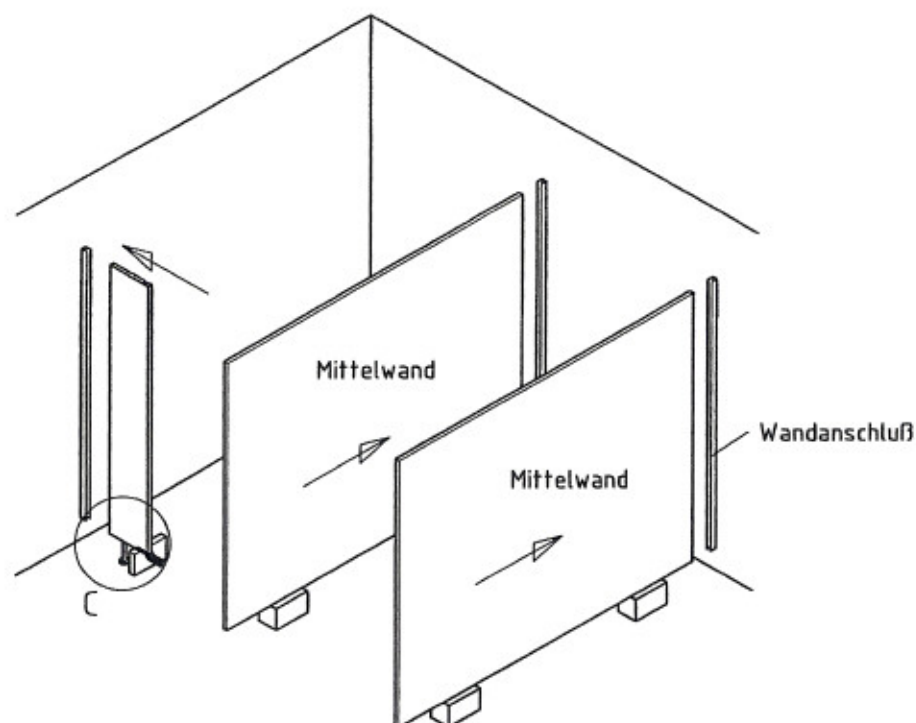


Unterlage ca 150mm hoch
(an Bodenfläche ggf. anpassen!)
even.Bodengefälle beachten


DETAIL C

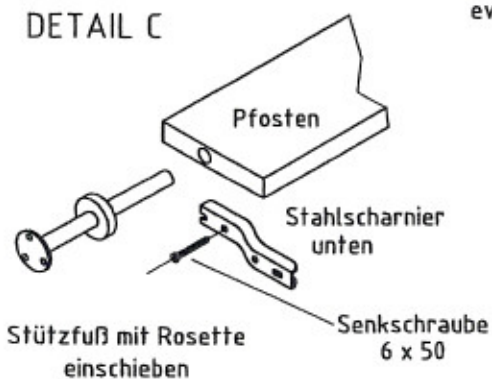

Blechschaube
B 4,8 x 19 + U-Scheibe

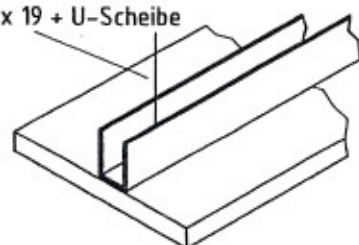

Wandanschluß an
Mittelpfosten angeschraubt

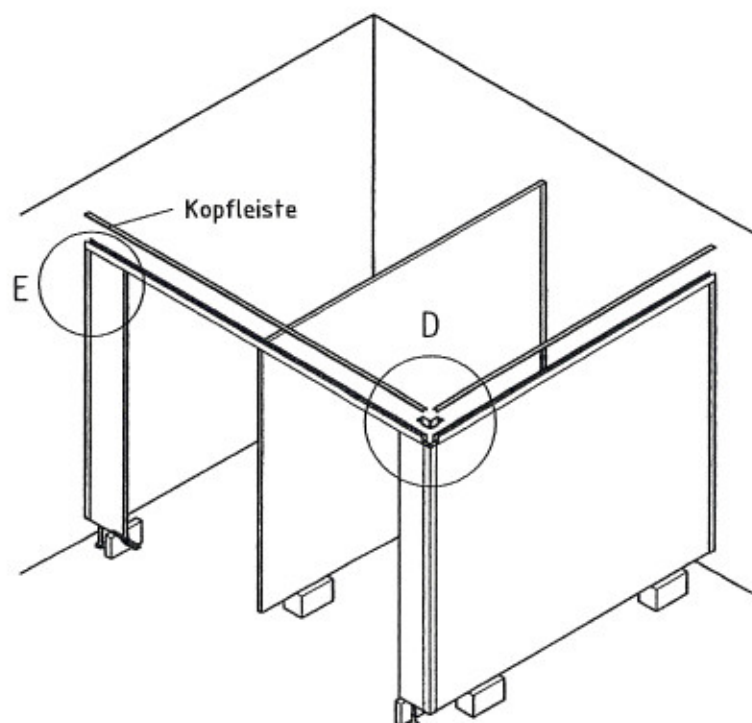


MONTAGEANLEITUNG

Trennwandsystem


Blatt 5/11

DETAIL B

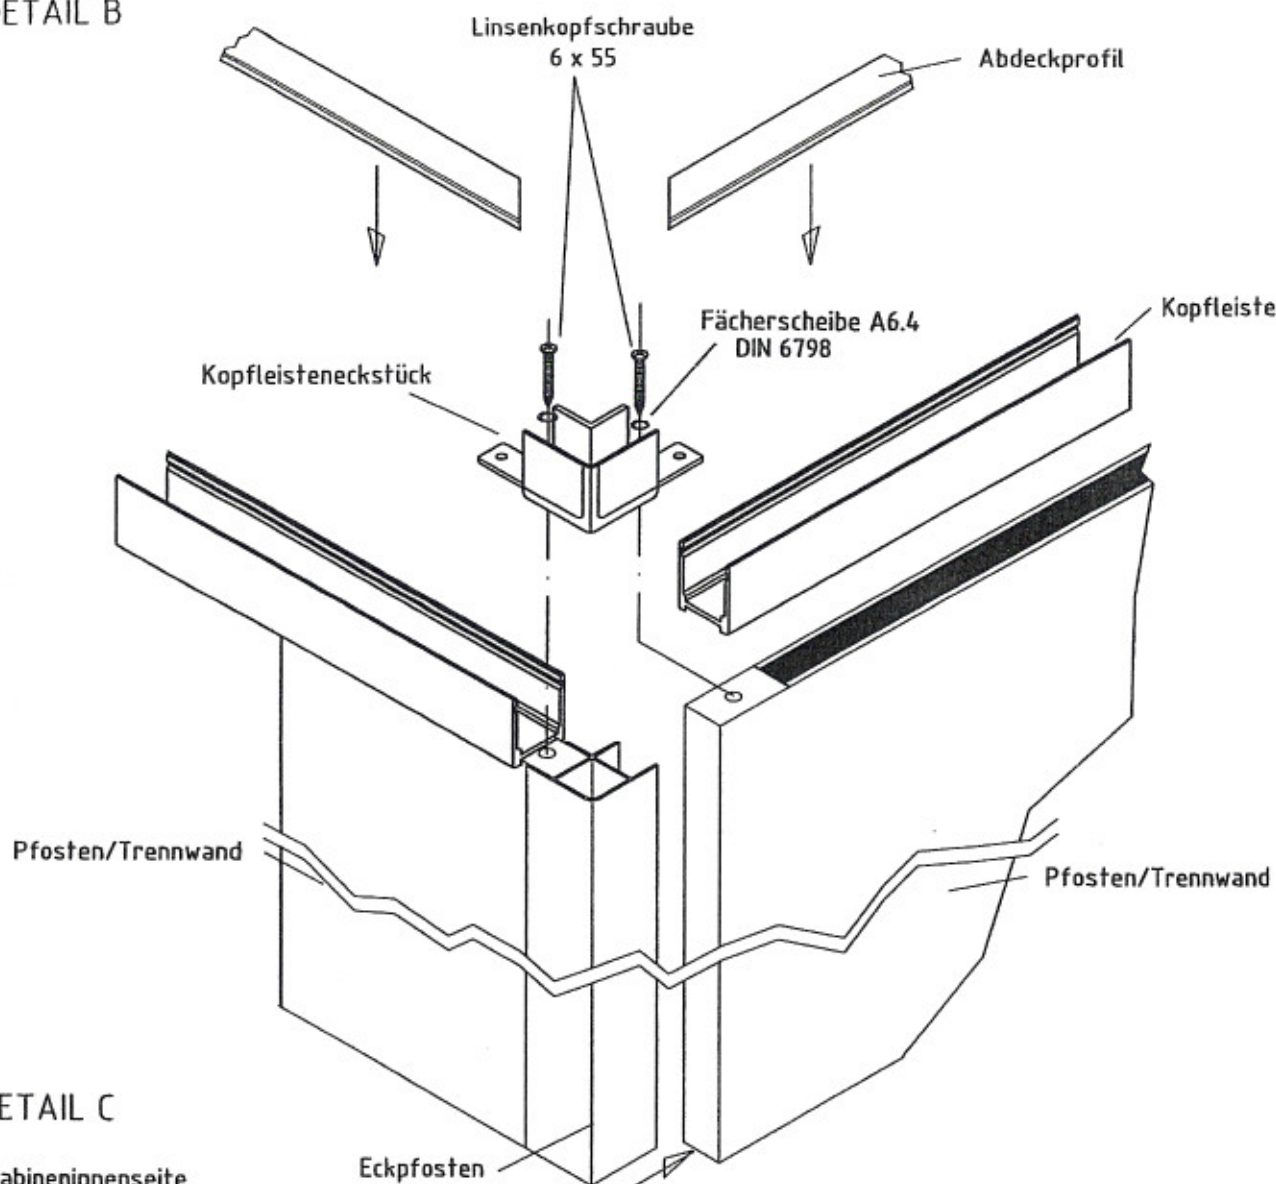

DETAIL C

Von Kabineninnenseite befestigen.

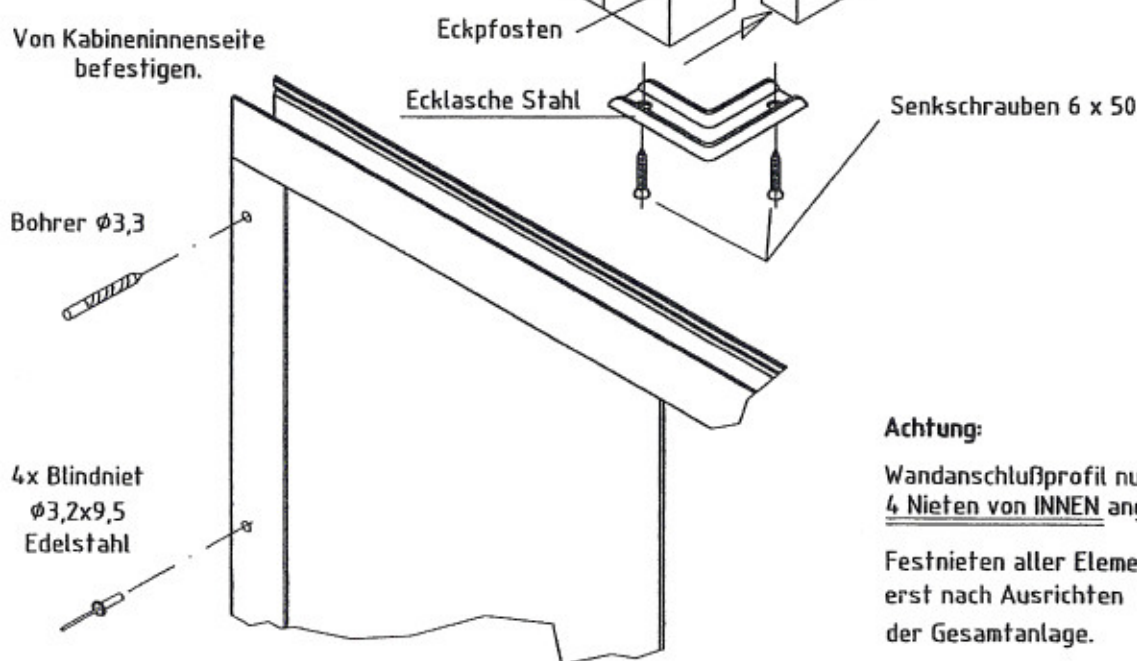

Achtung:

Wandanschlußprofil nur mit 4 Nieten von INNEN angepöpt.


Festnieten aller Elemente erst nach Ausrichten der Gesamtanlage.

MONTAGEANLEITUNG Trennwandsystem

Blatt 6/11

Stützfußbefestigung und unteres Scharnier

Achtung:
Festnieten der Stützfüße
erst nach Ausrichten der Türen
bzw. der gesamten Anlage.

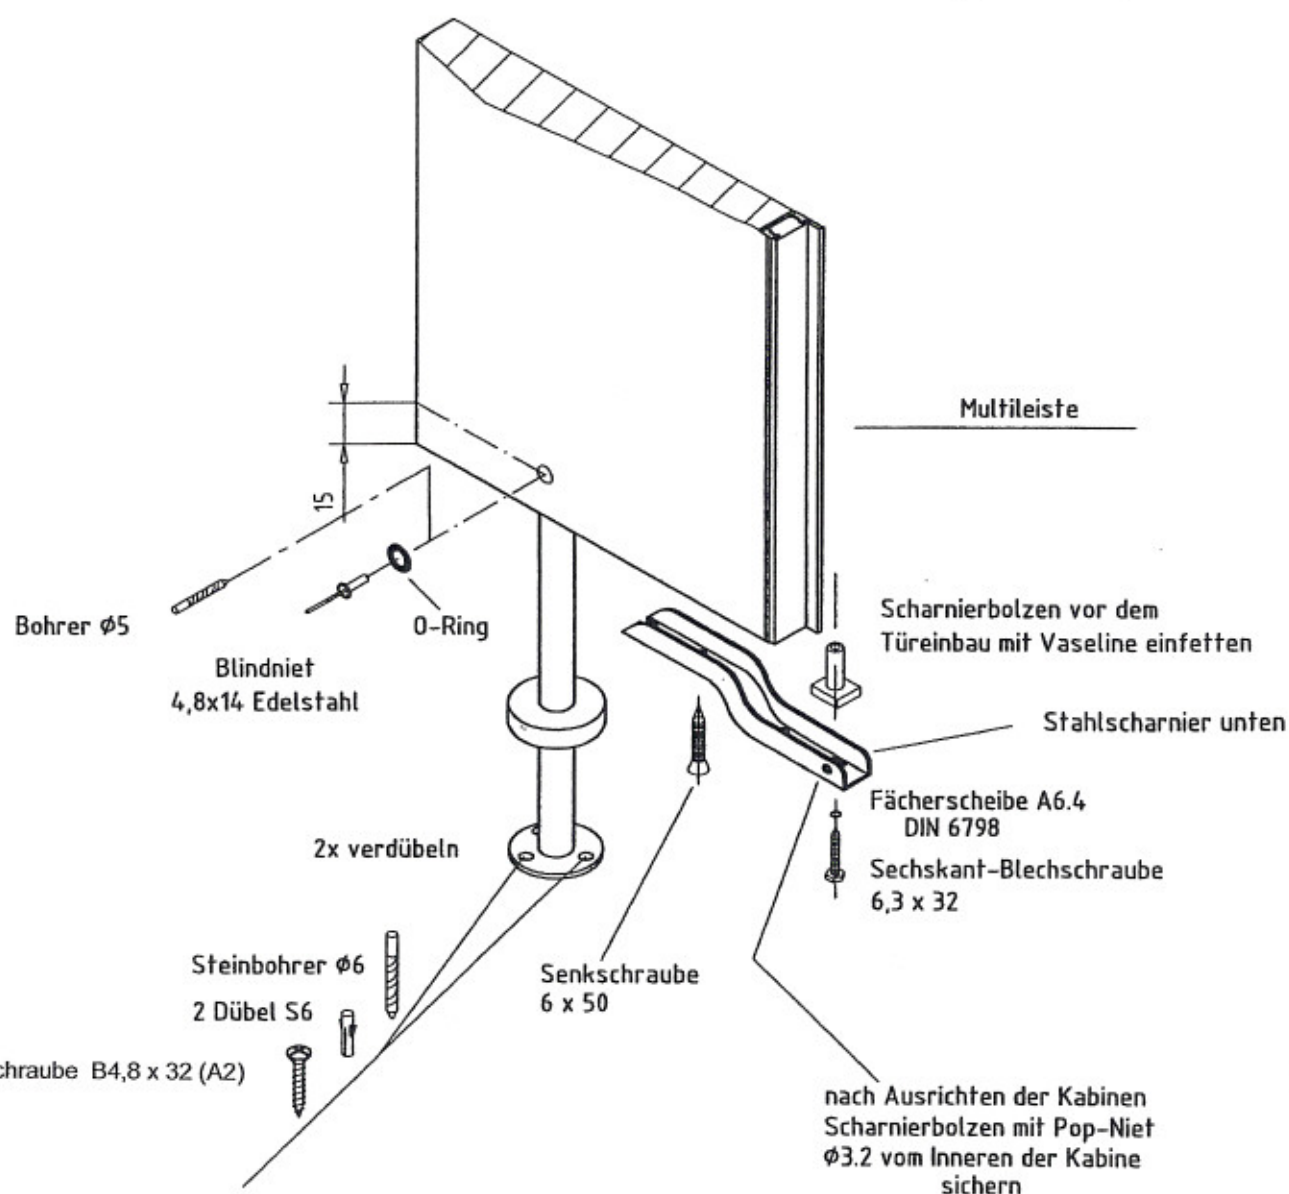


MONTAGEANLEITUNG

Trennwandsystem


Blatt 7/11

Befestigung oberes Scharnier

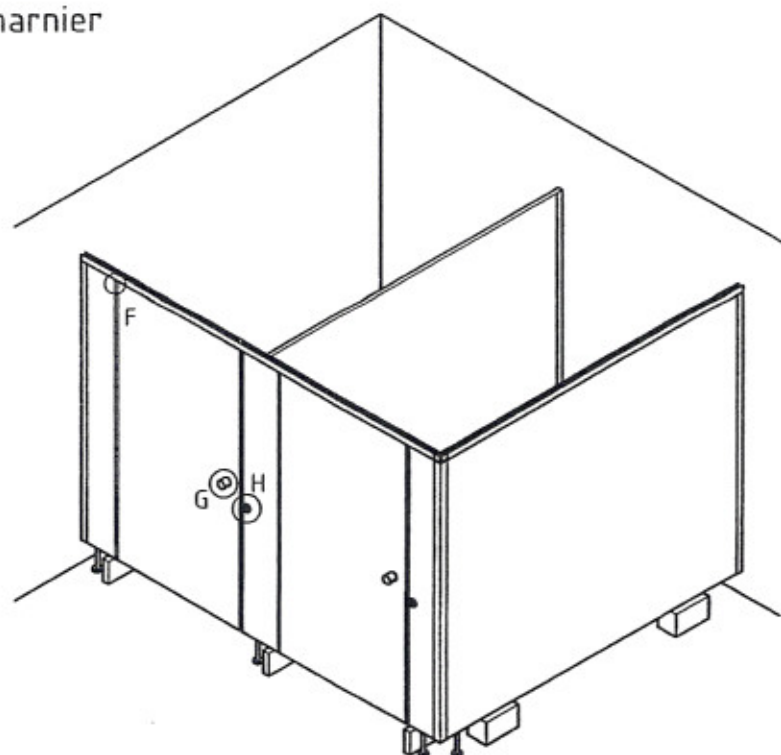

Detail F

Nach Ausrichten der Kabine
das Scharnierunterteil mit
Pop-Niet $\varnothing 3,2$ mm sichern

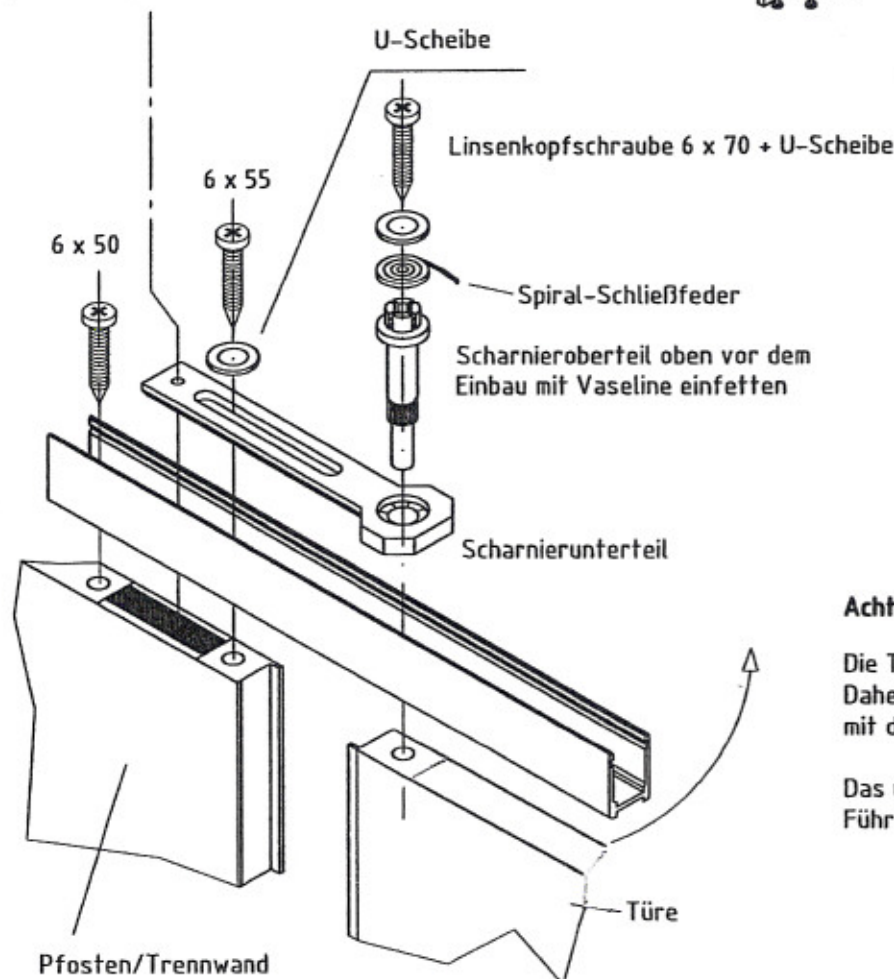

Achtung, bitte beachten:



Die Tür "hängt" am oberen Scharnier.
Daher muß das Scharnieroberteil fest
mit dem Türblatt verschraubt sein!

Das untere Scharnier dient nur zur
Führung der Türe.

Einsetzen der Schließfeder siehe Beiblatt

MONTAGEANLEITUNG Trennwandsystem

Blatt 8/11

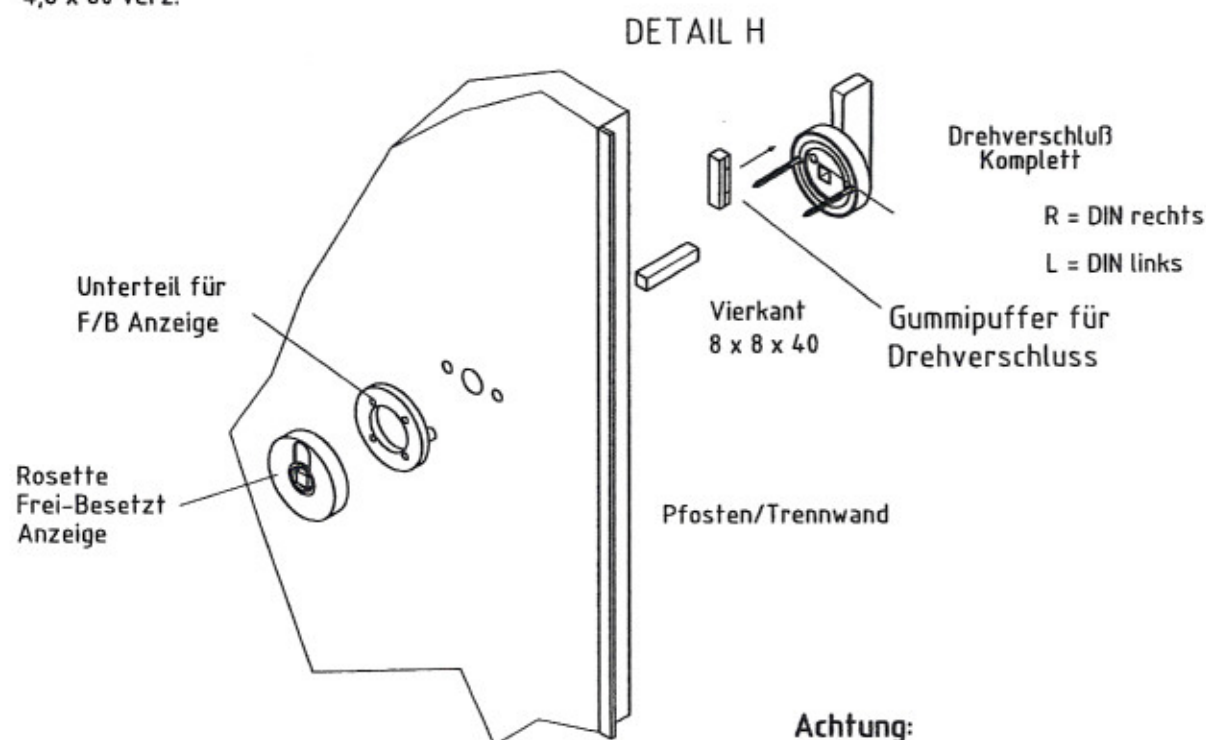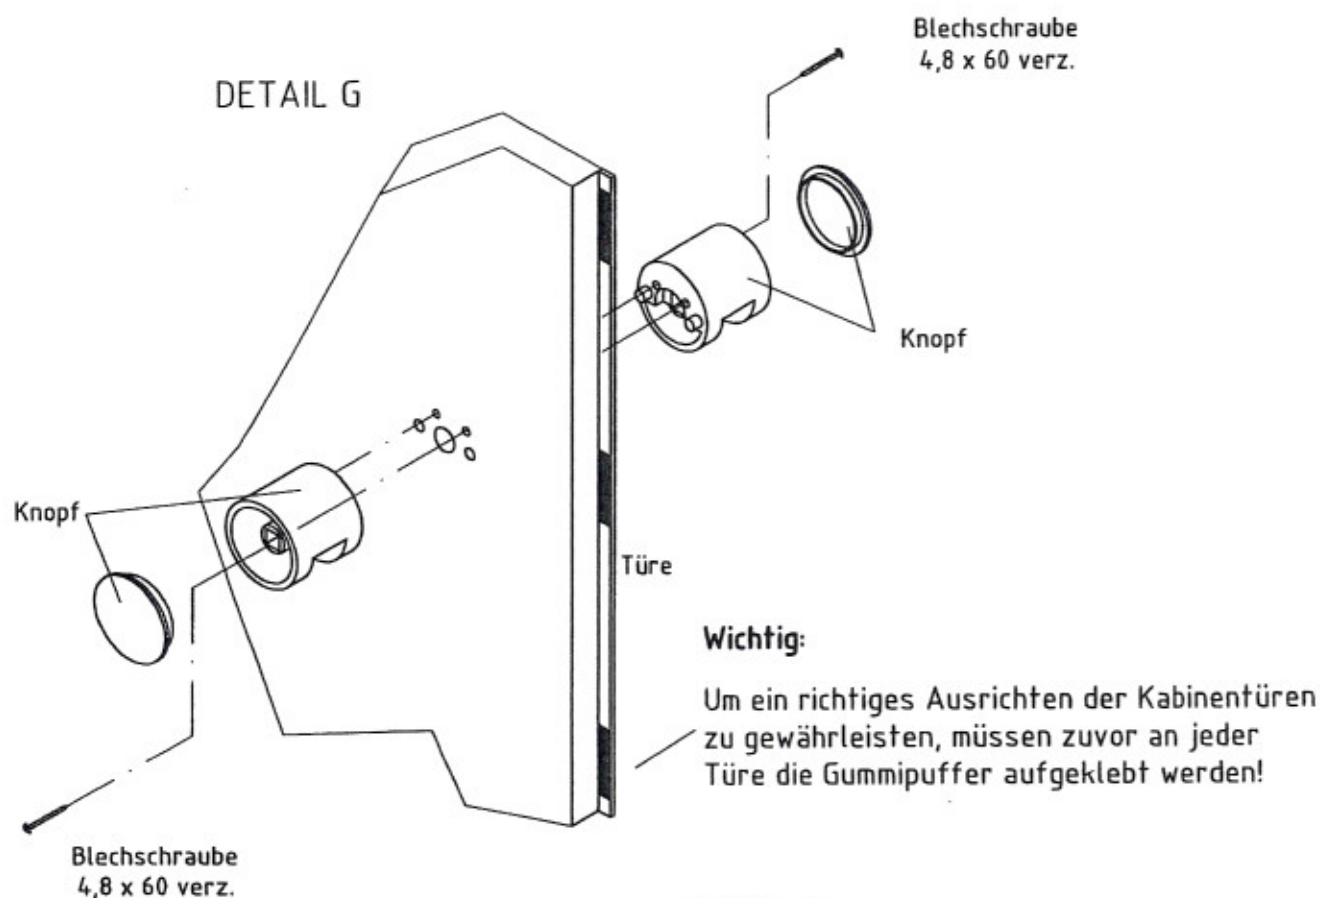

Achtung:


Bei nach AUSSEN öffnenden Türen werden Knöpfe und Drehverschluß auf dem Türblatt montiert!

MONTAGEANLEITUNG

Trennwandsystem

Blatt 9/11


Mittelpfosten
für gegenläufigen Türanschlag

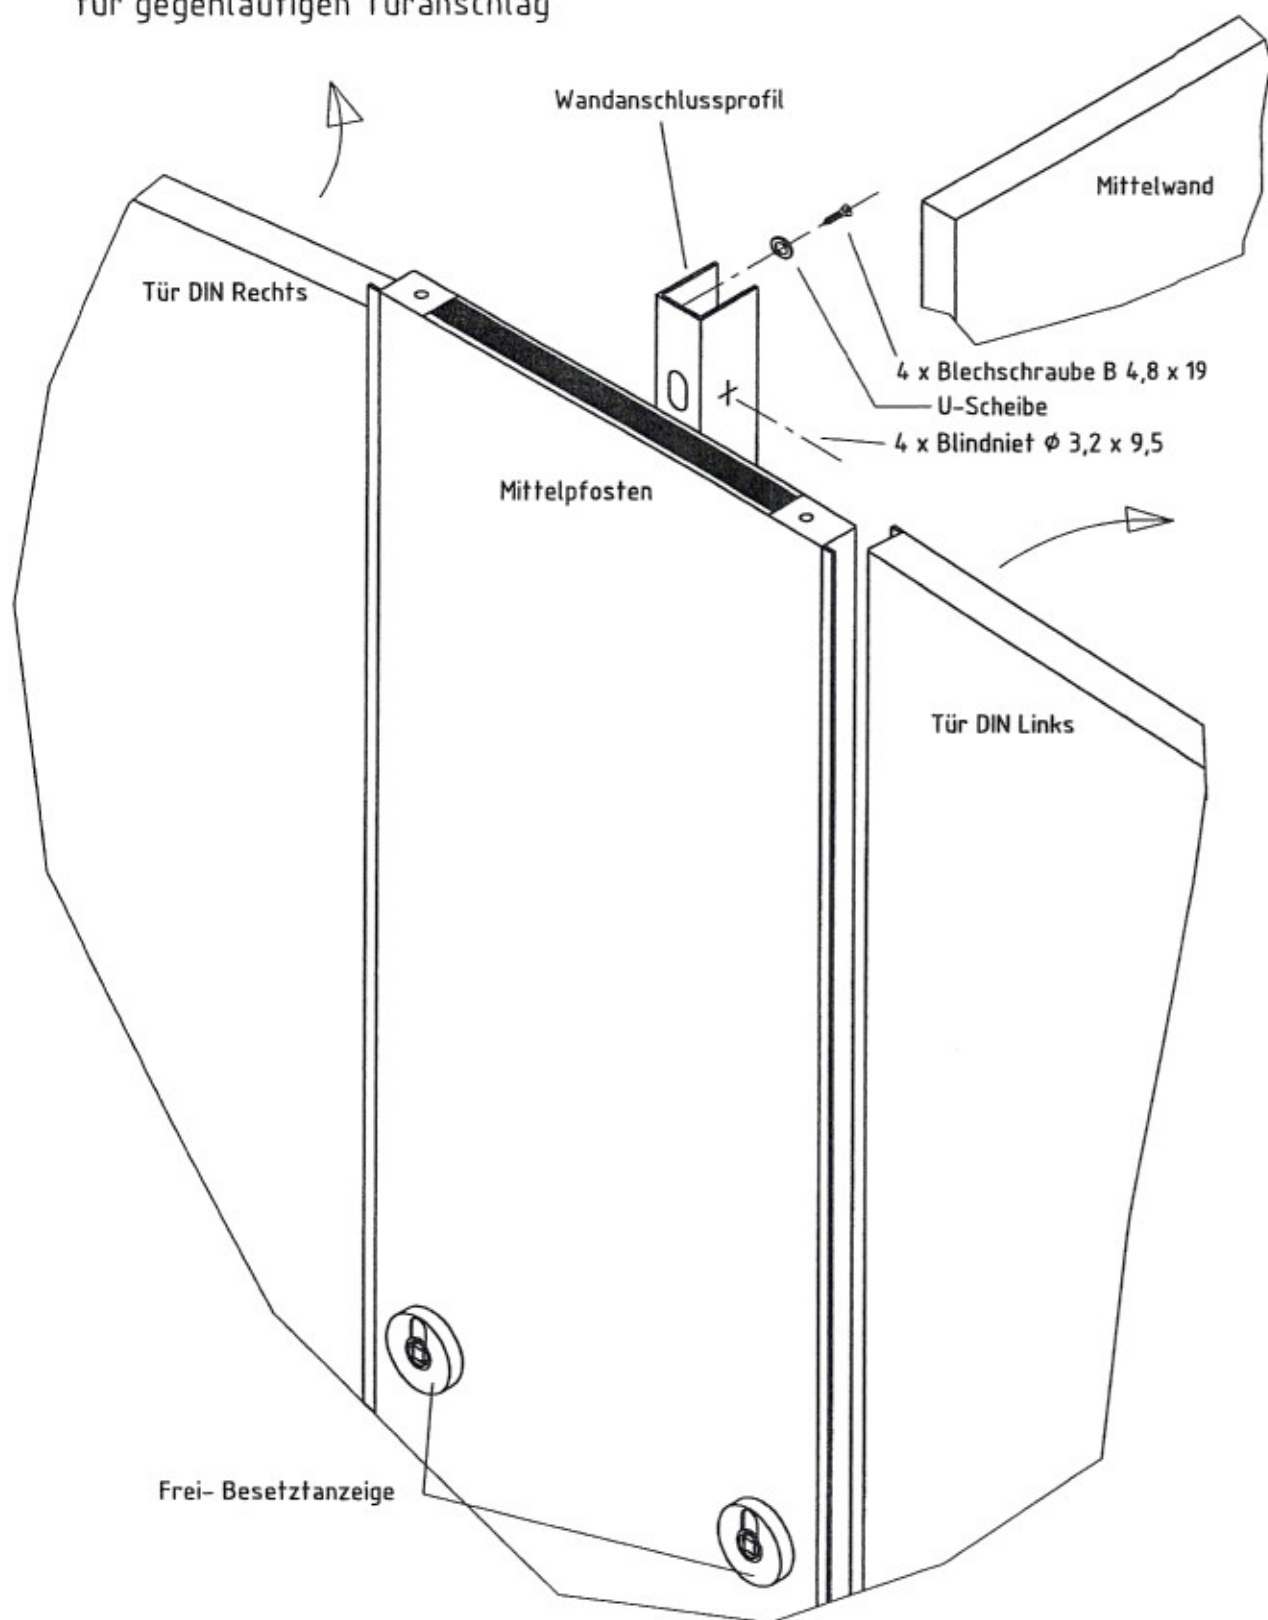

MONTAGEANLEITUNG Trennwandsystem

Blatt 10/11

Mittelwandstoß mit Zwischenleiste und Kopfleiste

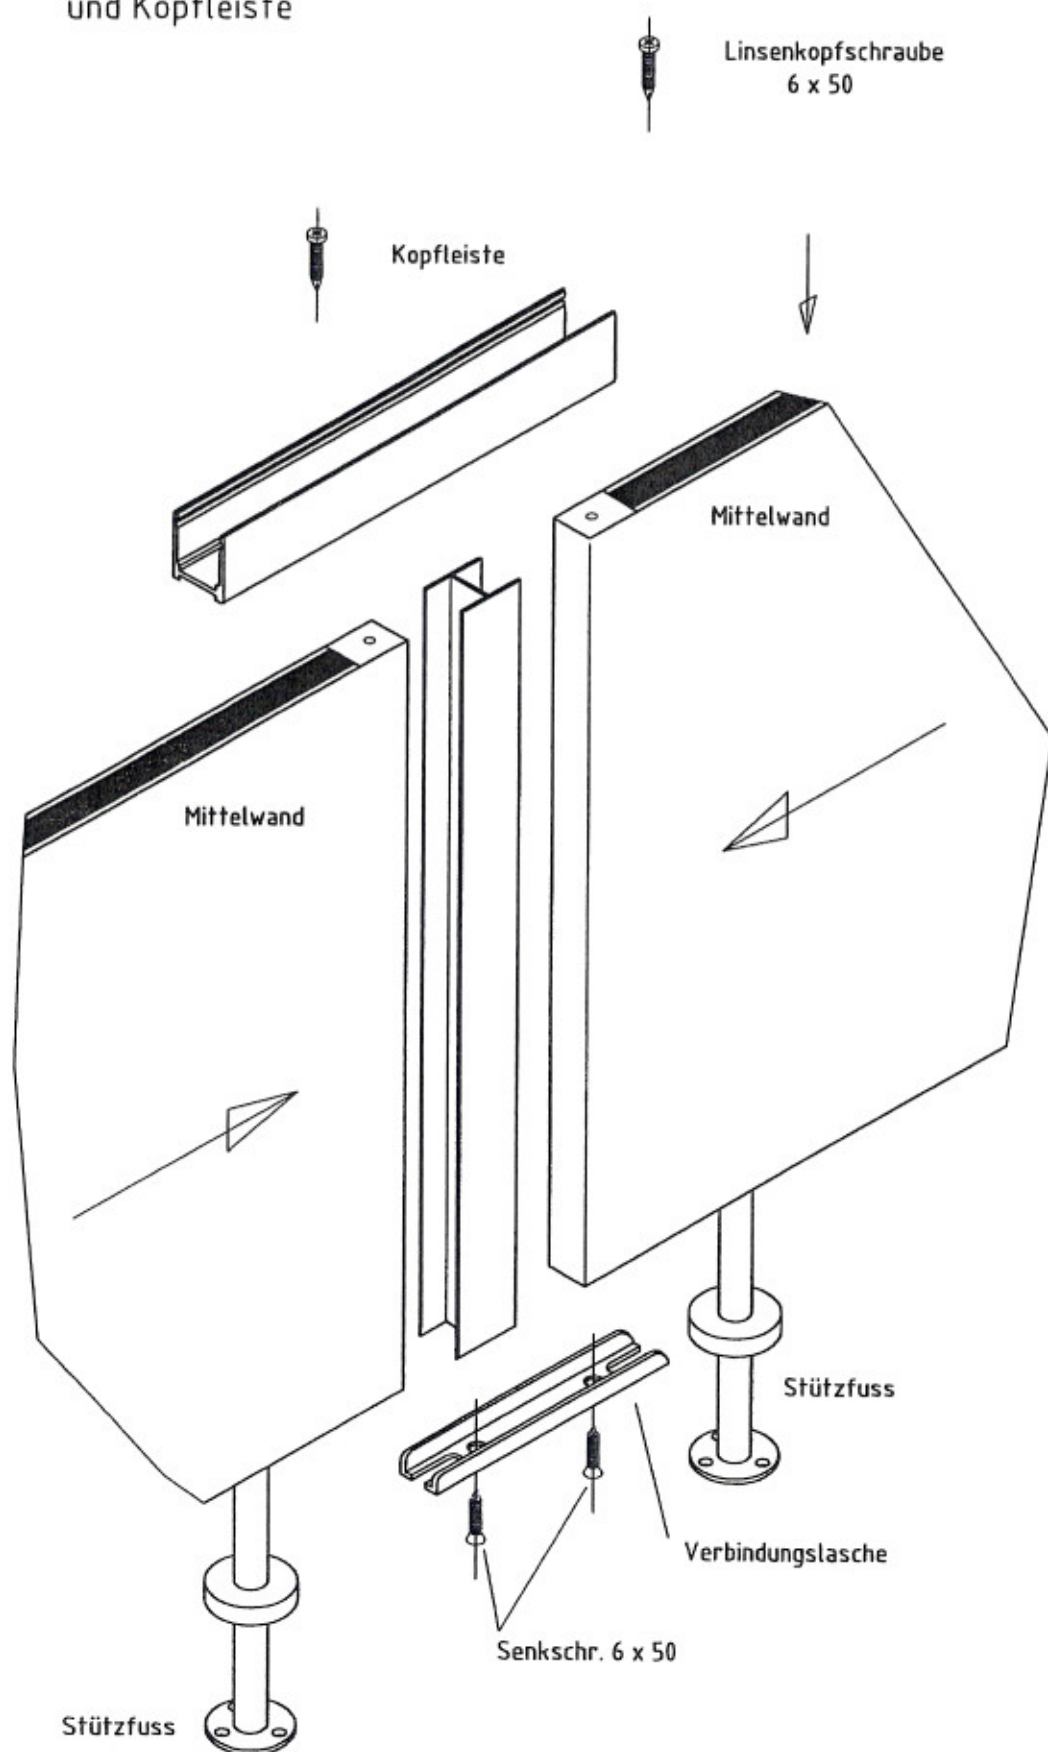

Mittelwandstoß mit Zwischenleiste

